Samsung S3600
Manual do Usuário

Claro

- Alguns conteúdos deste manual podem ser diferentes do aparelho entregue ao seu telefone, dependendo do software do mesmo ou de seu provedor de serviços.

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações

Homologação Anatel 2491-08-0953

(01)07892509045503

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofreqüência, de acordo com a Resolução nº 303/2002.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações de mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

World Wide Web	Impresso no Brasil
http://www.samsungmobile.com.br	Código No.: GH68-21562A
http://www.anatel.gov.br	Português (BR). 01/2009. Rev.1.0

Informações de saúde e segurança

Cumpra com as seguintes precauções para evitar situações perigosas ou ilegais, e assegurar o máximo desempenho de seu telefone celular.

Avisos de segurança

Mantenha seu telefone longe de crianças pequenas e animais

Mantenha seu telefone e todos os acessórios fora do alcance de crianças pequenas e animais. Peças pequenas podem causar asfixia ou ferimentos graves se engolidas.

Proteja sua audição

Ouvir um fone de ouvido em volumes muito altos pode prejudicar sua audição. Utilize apenas a configuração de volume mínima necessária para ouvir sua conversa ou música.

Instale telefones móveis e equipamentos com cuidado.

Certifique-se de que quaisquer telefones móveis ou equipamentos instalados em seu veículo estão montados com segurança. Evite colocar seu telefone e acessórios próximo ou sobre o air bag. Equipamentos sem fio instalados inadequadamente podem causar ferimentos graves se o air bag inflar rapidamente.

Manuseie e descarte as baterias e carregadores com cuidado

- Use apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung, os quais foram especificamente desenvolvidos para seu telefone. Baterias ou carregadores incompatíveis podem causar ferimentos graves ou danificar seu telefone. Os modelos de carregadores e baterias aprovados para uso com este telefone são ATADS30 / ATADS30E e AB553640CN, respectivamente.
- Nunca incinere as baterias: Caso a bateria seja exposta ao fogo, aquecimento ou impacto, há o risco de superaquecimento, incêndio ou explosão da mesma.
- Nunca coloque baterias ou telefones dentro ou em cima de aparelhos de aquecimento, como forno microondas, fogão ou aquecedor. As baterias podem explodir se forem superaquecidas
- Nunca esmague ou perfure a bateria. Evite expor a bateria a altas pressões externas, o que pode levá-la a um curto-circuito interno ou superaquecimento.

•Evite interferência com marca-passos

Mantenha uma separação mínima de 15 cm (6 polegadas) entre telefones móveis e marca-passos, como recomendado pelos fabricantes e pelo grupo de pesquisa independente, Wireless
Technology Research. Se você tiver qualquer razão ou suspeita de que seu telefone esteja interferindo com um marca-passo ou outro dispositivo médico, desligue o telefone imediatamente e entre em contato com o fabricante do marca-passo ou do dispositivo médico para instruções.

Desligue o telefone em ambientes potencialmente explosivos

Não use seu telefone em postos de gasolina (postos de serviços) ou próximo de produtos químicos ou inflamáveis. Desligue seu telefone sempre que orientado por sinais ou instruções de segurança. Seu telefone pode causar explosões ou incêndios em armazéns de gasolina ou produtos químicos, ou em seus arredores, além de áreas de transferência ou áreas sujeitas a explosões. Não armazene ou carregue líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que você guarda seu telefone, suas peças ou acessórios.

Reduza o risco de lesões por esforços repetitivos

Ao enviar mensagens de texto ou jogar jogos em seu telefone, segure seu telefone de forma confortável, pressione as teclas suavemente, use funções especiais que reduzam o número de teclas que você deve pressionar (como modelos de texto e predição de texto), e faça pausas freqüentes.

Assegure o acesso a serviços de emergência

Chamadas de emergência a partir de seu telefone podem não ser possíveis em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou primitivas, planeje um método alternativo para contactar serviços de emergência.

Eliminação correta deste produto

Esta marca exibida no produto ou no seu material indica que ele não deve ser descartado junto com outros lixos domésticos no final da sua vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde pública devido a descartes não controlados, este produto deverá ser separado de outros tipos de lixo e reciclado de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os usuários devem entrar em contato com o revendedor onde adquiriram o produto ou com a agência governamental local para obter detalhes sobre como descartar este item de forma segura para o meio ambiente.

Informações de certificação SAR

Seu telefone celular é um transmissor e receptor de rádio. Ele é projetado e fabricado para não exceder os limites de emissão para exposição à energia de radiofreqüência (RF) estabelecidos pela Agência Nacional de Telecomunicações. Estes limites fazem parte de diretrizes mais amplas, e estabelecem os níveis permitidos de energia de radiofreqüência para a população em geral. Essas diretrizes foram desenvolvidas por organizações científicas independentes por meio de estudos científicos periódicos e avaliação dos mesmos.

Os padrões incluem uma substancial margem de segurança projetada para garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente de sua idade e estado de saúde.

O padrão de exposição para telefones celulares móveis emprega uma unidade de medida conhecida como Taxa Específica de Absorção (Specific Absorption Rate - SAR). O limite de SAR estabelecido pela ANATEL é de 2.0 W/kg.

Os testes de SAR são conduzidos com a utilização de posições padrão de operação especificadas pela ANATEL, com o telefone transmitindo no seu nível máximo autorizado de potência e em todas as bandas de freqüência testadas. Embora a SAR seja determinada no nível máximo de potência autorizado, o nível real de SAR do telefone quando em operação pode ser bem inferior ao valor máximo. Isto ocorre porque o telefone é projetado para operar em múltiplos níveis de potência, de forma a utilizar apenas a potência exigida para atingir a rede.

De forma geral, quanto mais perto você estiver de uma antena de estação de base, menor será a potência de saída. Antes que um novo modelo de telefone seja disponibilizado para sua venda ao público, deve comprovar que atende aos padrões fda Anatel.

Os testes são executados nas posições e localizações exigidas pela ANATEL para cada modelo (por exemplo, no ouvido ou carregado junto ao corpo). Embora possam existir diferenças entre os níveis de SAR para os diversos telefones e diferentes posições, todos eles atendem às exigências governamentais para exposição segura.

Informações importantes de uso

Utilize seu telefone na posição normal

Evite contato com a antena interna de seu telefone.

Antena interna

Permita apenas que pessoal qualificado faça reparos no seu telefone.

Permitir que pessoal não qualificado faça reparos em seu telefone pode danificá-lo ou anular sua garantia.

Garanta vida útil máxima a sua bateria e carregador

- Evite carregar a bateria por mais de uma semana, já que o excesso de carga pode diminuir sua vida útil.
- Com o tempo, baterias não utilizadas podem descarregar e precisam ser recarregadas antes do uso.
- Quando um carregador não estiver sendo utilizado, desligue-o da tomada.
- Utilize a bateria apenas para o seu propósito específico.

Manuseie Chips e cartões de memória com cuidado

- Não remova um cartão enquanto o telefone transfere ou acessa informações, uma vez que isso poderia resultar em perda de dados e/ou danos ao cartão ou ao dispositivo.
- Proteja os cartões de choques intensos, eletricidade estática e ruído elétrico de outros dispositivos.
- Evitar e guardar freqüentemente diminuirá o tempo de vida do cartão de memória.
- Não toque nos contatos ou terminais dourados do cartão com seus dedos ou com objetos de metal. Se estiver sujo, limpe o cartão com um pano macio.

Precauções de segurança

Dirija sempre com segurança

Não use o telefone celular ao dirigir. Estacione o veículo primeiro.

Siga todas as instruções e regulamentos de segurança.

Cumpra com quaisquer regulamentos que restrinjam o uso de um telefone móvel em uma área específica.

Utilize apenas acessórios aprovados pela Samsung.

Utilizar acessórios incompatíveis pode danificar seu telefone ou causar danos.

Desligue o telefone quando estiver próximo a equipamentos médicos

Seu telefone pode interferir com equipamentos médicos em hospitais ou instalações de tratamento de saúde. Siga quaisquer regulamentos, avisos ou orientações médicas.

Desligue o telefone ou desative as funções sem fio quando estiver em um avião.

Seu telefone pode causar interferência nos equipamentos de aviões. Siga todos os regulamentos da companhia aérea e desligue seu telefone, ou mude para um modo que desative as funções sem fio, quando orientado pelo corpo de funcionários da companhia aérea.

Proteja as baterias e carregadores de danos.

- Evite expor as baterias a temperaturas muito baixas ou muito altas (abaixo de 0º C/32º F ou acima de 45º C/113º F). Temperaturas extremas podem reduzir a capacidade de carregamento e vida útil de suas baterias.
- Armazene a bateria em um local seco. (0° C/32° F ~ 45° C/104° F)
- Evite o contato da bateria com objetos de metal, o que pode criar uma conexão entre os terminais + e - de sua bateria e ocasionar um dano temporário ou permanente a ela.
- Nunca use um carregador ou bateria que esteja danificado.

Manuseie seu telefone cuidadosa e sensivelmente.

- Não permita que o telefone fique molhado - líquidos podem causar sérios danos. Não manuseie seu telefone com as mãos molhadas. Danos causados pela água podem anular a garantia do fabricante do telefone.
- Evite usar ou guardar seu telefone em locais sujos e empoeirados, prevenindo assim danos às partes móveis.
- Seu telefone é um dispositivo eletrônico complexo - proteja-o contra impactos e do manuseio brusco para evitar que seja danificado.
- Não pinte seu telefone, uma vez que isso pode impedir o movimento de suas partes e prejudicar o funcionamento adequado.
- Seu telefone e cartão de memória podem ser danificados pela exposição a campos magnéticos. Evite carregar estojos ou acessórios com fecho magnético ou permitir que seu telefone entre em contato com campos magnéticos por longos períodos de tempo.

Evite interferência com outros dispositivos eletrônicos

Seu telefone emite sinais de radiofreqüência (RF) que podem causar interferência sobre equipamentos eletrônicos desprotegidos ou protegidos incorretamente, como marca-passos, aparelhos de audição, dispositivos médicos e outros dispositivos eletrônicos em casa ou nos veículos. Consulte os fabricantes de seus dispositivos eletrônicos para resolver qualquer problema de interferência que você tiver.
O modulo Bluetooth do equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

CAUTION CAUTION

Certificado de Garantia

Nº de série eletrônico

DADOS DO COMPRADOR

Nome: _____

Endereço: _____

ESPAÇO A SER PREENCHIDO PELO REVENDEDOR

Revendedor: _____

Cidade: _____

Carimbo do Revendedor:

IMPORTANTE: A garantia somente será válida se este Certificado de Garantia for completamente preenchido no ato da compra pelo revendedor e apresentado junto com a Nota Fiscal original de venda deste telefone celular.

Como instalar o Chip e a bateria

1. Remova a tampa da bateria e insira o Chip.

2. Recoloque a bateria e a tampa.

Como carregar a bateria

1. Conecte o carregador de bateria fornecido.
2. Ao terminar o carregamento, desconecte o carregador.

Nota Não remova a bateria do telefone sem desconectar primeiro o carregador. Caso contrário, o telefone pode ser danificado.

Layout do telefone e teclas

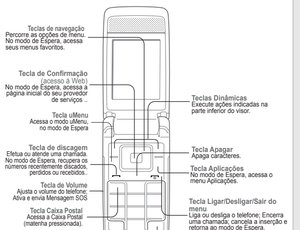
Teclas de navegação
Percorre as opções de menu.
No modo de Espera, acessa seus menus favoritos.
Tecla de Confirmação (acesso à Web)
No modo de Espera, acessa a página inicial do seu provedor de serviços.
Tecla uMenu
Acessa o modo uMenu, no modo de Espera
Tecla de discagem
Efetua ou atende uma chamada. No modo de Espera, recupera os números recentemente discados, perdidos ou recebidos.
Tecla de Volume
Ajusta o volume do telefone. Ativa e envia Mensagem SOS
Tecla Caixa Postal
Acessa a Caixa Postal (mantenha pressionada).
Teclas alfanuméricas
Teclas Dinâmicas
Executa ações indicadas na parte inferior do visor.
Tecla Apagar
Apaga caracteres.
Tecla Aplicações
No modo de Espera, acessa o menu Aplicações.
Tecla Ligar/Desligar/Sair do menu
Liga ou desliga o telefone; Encerra uma chamada; cancela a inserção e retorna ao modo de Espera.
Tecla do Perfil Silencioso
No modo de Espera, ativa ou desativa o perfil Silencioso (mantenha pressionada).

Símbolos instrutivos

Seu telefone exibe os seguintes indicadores de status no topo da tela:

Ícone	Descrição
	Intensidade do sinal recebido
	Rede GPRS conectada
	Rede EDGE conectada
	Chamada em andamento
	Desvio de chamada ativado
	Função de mensagem SOS está ativa
	Conectando com página da web segura
	Bluetooth ativado
	Nova mensagem de texto (SMS)
	Nova mensagem multimídia (MMS)
	Novo e-mail
	Novo correio de voz
	Reprodução de música em progresso
	Rádio FM ativado
	Cartão de memória inserido
	Alarme definido
	Perfil Normal ativado
	Perfil Silencioso ativado
	Nível de energia da bateria

	Nota notas, dicas de uso ou informações adicionais
→	**Seguido de** a ordem de opções ou menus que você precisa selecionar para executar um passo, por exemplo: Pressione **<Menu>** → **Mensagens** → **Nova mensagem** (representa **Menu**, seguido de **Mensagens**, seguido de **Nova mensagem**).
[ ]	**Colchetes** teclas do telefone; por exemplo: [ ] (representa a tecla para Ligar ou desligar o telefone/Sair do menu)
< >	**Sinal de menor e maior** teclas dinâmicas exibidas na parte inferior do visor e que controlam diferentes funções a cada tela; por exemplo: <**OK**> (representa a tecla dinâmica **OK**)

Perfil Silencioso Mantenha a tecla [ ] pressionada no modo de Espera para desativar todos os sons do telefone. Para sair do perfil Silencioso, mantenha esta tecla pressionada novamente.

Modo SOS Pressione a tecla de volume quatro vezes com o telefone fechado para enviar uma mensagem SOS para números de telefone predefinidos. Uma vez que a mensagem SOS foi enviada, o telefone irá mudar para o modo SOS e irá receber somente chamadas dos destinatários registrados. Ao receber uma chamada de um destinatário da mensagem SOS, o telefone irá automaticamente atender a chamada.

Como ligar ou desligar o telefone

1. Matenha a tecla [ ] pressionada para ligar o telefone.
2. Para desligar o telefone, mantenha a tecla [ ] pressionada.

Como efetuar uma chamada

1. No modo de Espera, digite 0, o código da prestadora, o código de área e o número de telefone ou somente o número de telefone para uma chamada local. Em seguida, pressione [ ].
2. Pressione [ ] para encerrar a chamada.

Como atender uma chamada

1. Quando o telefone tocar, pressione [ ] para atender a chamada. Para rejeitar a chamada, pressione [ ].
2. Para encerrar a chamada, pressione [ ].

Como alterar o toque da chamada

1. No modo de Espera, pressione **<Menu>** → **Configurações** → **Perfis**.
2. Selecione o perfil atual.
3. Pressione **<Opções>** → **Editar**.
4. Selecione **Toque**.
5. Selecione uma categoria de toque → um toque.
6. Pressione **<Salvar>.**

Como ajustar o volume

Ajustar o volume do toque

1. No modo de Espera, pressione **<Menu>** → **Configurações** → **Perfis.**
2. Selecione o perfil atual.
3. Pressione **<Opções>** → **Editar.**
4. Vá até **Volume do alerta de chamada.**
5. Pressione [Direita] ou [Esquerda] para ajustar o volume.
6. Pressione **<Salvar>** duas vezes.

Ajustar o volume durante uma chamada

Durante uma chamada, pressione a tecla de volume para ajustar o volume do fone.

Como rediscar números recentes

1. No modo de Espera, pressione [ ].
2. Pressione [Direita] ou [Esquerda] para selecionar um tipo de chamada.
3. Pressione [Para cima] ou [Para baixo] para selecionar um número ou nome.
4. Pressione **[OK]** para ver os detalhes da chamada ou [ ] para discar o número.

Como adicionar um contato

1. No modo de Espera, insira um número de telefone e pressione **<Opções>**.
2. Selecione **<Salvar>** → uma posição de memória (Telefone ou Chip) → **Novo**.
3. Selecione um tipo de número (se necessário).
4. Insira as informações do contato.
5. Pressione **[OK]** ou pressione **<Opções>** → **Salvar** para adicionar o contato para a memória.

Como inserir texto

Para alterar o modo de inserção de texto

Em um campo de inserção de texto, mantenha pressionada a tecla [*] e selecione o modo de inserção desejado. Para acessar o modo Numérico, pressione [*].

Modo T9

1. Pressione [2] a [9] para começar a inserir uma palavra. Pressione cada tecla uma vez para cada letra. A palavra que você está digitando aparece no visor. Ela pode mudar a cada tecla pressionada. Digite a palavra inteira antes de editar ou apagar qualquer caractere.
Exemplo: Para inserir "Hello" no modo T9, pressione [4], [3], [5], [5] e [6].
2. Quando a palavra for exibida corretamente, pressione [ ] para inserir um espaço. Se a palavra correta não for exibida, pressione [0] para selecionar uma palavra alternativa.

Modo ABC ou abc

Pressione as teclas rotuladas com a letra desejada, uma vez para a primeira letra, duas para a segunda letra, e assim por diante.

Por exemplo, pressione a tecla [2] três vezes para inserir a letra "**C**" e a tecla [5] duas vezes para inserir a letra "K" no modo ABC.

Modo Numérico

Pressione as teclas correspondentes aos números desejados.

Modo de Símbolos

Para acessar o modo de Símbolos, mantenha a tecla [#] pressionada. Pressione as teclas correspondentes aos símbolos desejados. Você pode pressionar [Para baixo] ou [Para cima] para exibir mais símbolos.

- Para mover o cursor, pressione as teclas de navegação.
- Para apagar caracteres um a um, pressione [**C**]. Para apagar todos os caracteres de uma só vez, mantenha a tecla [**C**] pressionada.
- Para inserir um espaço entre os caracteres, pressione [#].
- Para inserir sinais de pontuação, pressione [1] ou [0].

SAMSUNG

I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA

SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. (SAMSUNG), garante os telefones celulares e acessórios (exceto baterias) contra defeitos de material e mão-de-obra, em condições normais de uso e manutenção, pelo prazo de 3 (três) meses legal, mais 9 (nove) meses de garantia adicional, num total de 1 (um) ano a partir da data de aquisição do aparelho, identificada pela Nota Fiscal do produto e pelo preenchimento deste certificado. No caso de telefones ou acessórios que sejam instalados em veículos, o prazo será contado a partir da data de aquisição dos mesmos.

A SAMSUNG sem nenhum custo para o usuário, consertará o telefone celular ou acessórios, durante o prazo de garantia, desde que este seja enviado a uma assistência técnica SAMSUNG CELULAR, de acordo com os termos desta garantia, acompanhado deste certificado de garantia e da respectiva nota fiscal emitida no Brasil. O conserto, a critério da SAMSUNG, poderá incluir a substituição de peças ou placas, por novas ou recondicionadas equivalentes. Os telefones celulares, acessórios, baterias, peças ou placas substituídas serão garantidas pelo restante do prazo original. Todos os acessórios, baterias, peças, placas, equipamentos de telefones celulares e acessórios substituídos se tornarão propriedade da SAMSUNG.

II. CONDIÇÕES DE GARANTIA

A SAMSUNG não assume qualquer obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito em caráter oficial. Exceto se houver contrato escrito separado entre a SAMSUNG e o usuário, a SAMSUNG não garante a instalação do equipamento ou acessório. A SAMSUNG não será de forma alguma responsável por qualquer acessório que não seja de seu fornecimento, que anexado ou usado com seus telefones celulares, ou pelo funcionamento de seus telefones ou acessórios com qualquer outros acessórios que não os fornecidos pela SAMSUNG. Tais acessórios estão expressamente excluídos de garantia, e a SAMSUNG não será responsável por qualquer danos causados ao produto, resultantes de tais fatos.

III. ITENS EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA

A garantia não cobre:

(a) Defeitos ou danos resultantes do uso anormal pelo cliente do produto, como superfícies plásticas e outras peças expostas extremamente arranhadas, trincadas ou quebradas, bem como derramamento de alimentos ou líquidos de qualquer natureza;

SAMSUNG

Cidade: _____

CEP: _____

Estado: _____

Telefone: _____

Nº da Nota Fiscal: _____

Data da Compra: _____

Estado: _____

SERVIÇO CELULAR

Você tem alguma dúvida ou necessita de algum suporte?
Nós estamos aqui para ajudar.

4004 - 0000 (Capitais e principais regiões metropolitanas)

0800 - 124-421 (Demais regiões)

SUA LINHA DIRETA COM A SAMSUNG

Este Produto está adequado para uso no ano 2000 e subseqüentes.

Como enviar e visualizar mensagens

Para enviar uma mensagem de texto

1. No modo de Espera, pressione **<Menu>** → **Mensagens** → **Nova mensagem** → **Mensagem.**
2. Insira um número de destino e vá para baixo.
3. Insira o texto da mensagem.
4. Pressione **<Opções>** → **Enviar** para enviar a mensagem.

Para visualizar uma mensagem de texto

1. No modo de Espera, pressione **<Menu>** → **Mensagens** → **Minhas mensagens** → **Entrada.**
2. Selecione uma mensagem de texto para ler.

Como utilizar a câmera

Tirar fotos

1. No modo de Espera, pressione **<Menu>** → **Câmera.**
2. Mire e faça os ajustes necessários.
3. Pressione **[OK]** para tirar uma foto.
4. Pressione **<Voltar>** para voltar e tirar outra foto (passo 2).

Visualizar fotos

No modo de Espera, pressione **<Menu>** → **Meus arquivos** → **Imagens** → **Minhas fotos** → um arquivo de foto.

Ativar a função uTrack

O uTrack é uma função revolucionária que ajuda você a rastrear seu telefone perdido.

Esta função ajuda você a rastrear seu telefone quando ele for roubado, e quando alguém tentar utilizar seu telefone com outro Chip, o telefone irá automaticamente enviar uma mensagem de rastreamento padrão para seus familiares ou amigos.

Esta função pode não estar disponível devido a certas funções suportadas pelo seu provedor de serviços.

1. No modo de Espera, pressione **<Menu>** → **Configurações** → **Segurança** → **uTrack.**
2. Insira sua senha e pressione **<OK>**.

   A primeira vez que você acessar o uTrack, você deverá criar uma senha e confirmá-la.
3. Pressione a tecla de navegação [Esquerda] ou [Direita] para ativar a função uTrack.
4. Pressione [Para baixo] para selecionar **Destinatários** e pressione a tecla **[OK]** para acessar a lista de destinários. Em seguida, pressione **<Opções>** → **<Salvar>.**
5. Você pode inserir o número de telefone de outro telefone celular, para o qual a mensagem de texto será enviada. Insira o número de telefone para salvar o destinatário.
6. Pressione **<Salvar>.**
   Você deverá aceitar o termo de concordância para ativar o uTrack, que só estará ativada se você pressionar **<Aceitar>.**

Como enviar uma mensagem SOS

Em uma emergência, você pode enviar mensagens SOS para seus familiares ou amigos para solicitar ajuda.

Como configurar a função Mensagem SOS

1. No modo de Espera, pressione **<Menu>** → **Mensagens** → **Mensagem SOS**.
2. Configure as **Opções de envio** e **recebimento**

   A primeira vez que você ativar a mensagem SOS, você deverá registrar os destinatários.
3. Pressione **Opções de envio** e em seguida, pressione [Esquerda] ou [Direita] para ativá-la.
4. Pressione [Para baixo] e selecione **Destinatários**. Pressione a tecla **[OK]** para acessar a agenda e selecione os números desejados.
5. Você pode configurar um número de telefone de outro telefone celular, para o qual a mensagem de texto será enviada.
   Insira o número de telefone e pressione **[OK]** para salvar.
6. Pressione [Para baixo] e ajuste o número de repetições da Mensagem SOS.
7. Pressione **<Salvar>.**

Para enviar uma mensagem SOS

1. Com o telefone fechado, pressione a tecla de volume quatro vezes para enviar uma mensagem SOS para os números predefinidos.
2. O telefone muda para o modo SOS e envia a mensagem SOS predefinida.
3. Para sair do modo SOS, pressione [ ].

Como configurar o alarme

Para configurar um novo alarme

1. No modo de Espera, pressione **<Menu>** → **Aplicações** → **Alarmes**.
2. Selecione um alarme e defina seus detalhes.
3. Pressione **[OK]** para salvá-lo.

Para interromper um alarme

1. Pressione qualquer tecla para fazer o alarme parar quando a função soneca estiver desativada.
2. Pressione **<OK>** para interromper o alarme com a função soneca ativada ou pressione qualquer tecla para silenciar o alarme durante o período da soneca.

Para desativar um alarme

1. No modo de Espera, pressione **<Menu>** → **Aplicações** → **Alarmes**.
2. Selecione o alarme que você deseja desativar e pressione **<OK>**
3. Pressione para baixo (se necessário).
4. Pressione [Esquerda] ou [Direita] para desativá-lo, e em seguida, pressione <**Salvar**>.

Como ouvir músicas

1. No modo de Espera, pressione **<Menu>** → **Music Player** → uma categoria de música → uma música.
2. Controle a reprodução usando as seguintes funções:

Teclas	Função
OK	Pausa ou retoma a reprodução
▲/▼	Aumenta ou diminui o volume
Navegação	• [Esquerda]: Recomeça a reprodução; Volta um arquivo (pressione por 3 segundos); Volta o arquivo em reprodução (mantenha pressionada) • [Direita]: Pula um arquivo; Avança o arquivo em reprodução (mantenha pressionada) • [Para cima]: Abre a lista de reprodução • [Para baixo]: Interrompe a reprodução

Mapa do menu

1. Chamadas
   1. Todas
   2. Perdidas
   3. Efetuadas
   4. Recebidas
   5. Apagar tudo
   6. Gerenciador
2. Agenda
   1. Contatos
   2. Lista FDN
   3. Novo contato
   4. Grupos
   5. Discagem rápida
   6. Cartão de visita
   7. Meu número
   8. Gerenciamento
   9. Nº de serviços[1]
3. Music Player
4. Portal Claro
   1. Portal Claro
   2. Inserir URL
   3. Favoritos
   4. Histórico
   5. Configurações
5. Mensagens
   1. Nova mensagem
   2. Minhas mensagens
   3. Modelos
   4. Apagar
   5. Configurações
   6. Mensagem SOS
   7. Broadcast
   8. Memória
6. Meus arquivos
   1. Imagens
   2. Vídeos
   3. Músicas
   4. Hits
   5. Outros arquivos
   6. Cartão de memória[2]
   7. Memória
7. Idéias Music Store
8. Câmera
9. Rádio FM
*. Aplicações
   1. Alarmes
   2. Calculadora
   3. Calendário
   4. Bluetooth
   5. Gravador de voz
   6. Horário mundial
   7. Cronômetro
   8. Contagem regressiva
   9. Bloco de notas
   10. Conversor
   11. Editor de imagem
   12. Menu Claro[1]
0. Jogos
   1. Mais jogos
   2. Meus jogos
#. Configurações
   1. Perfis
   2. Visor e Luz
   3. Hora e data
   4. Telefone
   5. Aplicações
   6. Segurança
   7. Rede
   8. Conexão
   9. Assistente
   10. Memória
   11. Zerar

[1] Exibido somente se suportado pelo seu Chip

[2] Exibido somente se um cartão de memória estiver inserido.

Referência rápida das funções

Menu	Descrição
Menu > Chamadas >Todas, Perdidas, Efetuadas ou Recebidas	Veja as chamadas mais recentes que você efetuou, recebeu ou não atendeu.
Menu > Chamadas > Apagar tudo	Apague os registros de cada tipo de chamada ou todos os registros de uma só vez.
Menu > Chamadas > Gerenciador > Duração	Veja a duração de chamadas recentes que você efetuou e recebeu.
Menu > Chamadas > Gerenciador > Custo	Veja o custo de chamadas recentes que você efetuou, se suportado por seu Chip.
Menu > Agenda > Contatos	Procure contatos na agenda
Menu > Agenda > Lista FDN	Crie uma lista de contatos para usar no modo FDN (Números de Discagem Fixos). Apenas chamadas para números específicos são permitidas.
Menu > Agenda > Novo contato	Adicione um novo contato na agenda de telefones.
Menu > Agenda > Grupos	Crie um grupo e selecione um toque e imagem para chamadas dos membros do grupo. Você também pode alterar o nome do grupo.
Menu > Agenda > Discagem rápida	Atribua números de discagem rápida para os números discados com mais freqüência.
Menu > Agenda > Cartão de visita	Crie um cartão de visita e envie para outras pessoas.

Menu	Descrição
Menu > Agenda > Meu número	Veirifique seus números de telefone ou atribua um nome a eles.
Menu > Agenda > Gerenciamento	Copie ou mova todos os contatos entre o Chip e a memória do telefone ou apague todos os contatos da Agenda. Você pode também verificar as informações de memória para os contatos da Agenda, ordenar a exibição dos contatos por nome ou sobrenome e definir o local padrão de gravação dos contatos.
Menu > Agenda > Nº de serviços	Acesse a lista de números de serviço designados pelo seu provedor de serviços.
Menu > Music Player	Ouça arquivos de música.
Menu > Portal Claro > Portal Claro	Conecte seu telefone à rede e carregue a página inicial do provedor de serviços da Internet sem fio.
Menu > Portal Claro > Inserir URL	Acesse páginas da web inserindo endereços URL manualmente. Você também pode adicioná-las na sua lista de páginas favoritas.
Menu > Portal Claro > Favoritos	Salve endereços da web de suas páginas favoritas para poder acessá-las rapidamente no futuro.
Menu > Portal Claro > Histórico	Acesse a lista de páginas acessadas por você recentemente.
Menu > Portal Claro > Configurações	Configure perfis de conexão para acessar a web sem fio e acesse diversas configurações.

GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS REVENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL

GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS REVENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL.

(b) Defeitos ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie em nossos produtos, bem como o conserto realizado por outras oficinas que não sejam SAMSUNG CELULAR; (c) Quebra ou danos que não foram constatados no ato da aquisição (gabinete, antena, acessórios, etc) ; (d) Produtos que tenham tido o número de série removido, adulterado ou tornado ilegível; (e) Defeitos e danos decorrentes a utilização de componentes e acessórios não originais SAMSUNG (gabinete, antena, display, peças em geral, etc.); (f) Defeitos e danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros).

IV. BATERIA

A SAMSUNG garante pelo prazo de 3 (três) meses legal e mais 3 (três) meses adicionais, totalizando 6 (seis) meses de garantia a partir da data de aquisição da bateria. Esta garantia não se aplica, qualquer que seja o tipo de bateria, se: (a) As baterias forem recarregadas por carregadores que não sejam originais da SAMSUNG; (b) Qualquer dos selos da bateria tiver sido violado ou contiver evidências de adulteração; (c) As baterias forem utilizadas em equipamentos ou serviços que não sejam os equipamentos de telefonia celular para os quais tenham sido especificados.

V. CONSIDERAÇÕES GERAIS

O único recurso oferecido é o conserto, substituição de peça ou produto, à opção da SAMSUNG. Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou tácitas, incluindo sem limitação, garantias tácitas de comercialidade e adequação a um fim específico. A SAMSUNG não oferece nenhuma garantia quanto à cobertura, disponibilidade ou nível dos serviços oferecidos pela companhia telefônica, em hipótese alguma a SAMSUNG será responsável por indenização superior ao preço da compra do telefone celular, por qualquer perda de uso, perda de tempo, inconveniência, prejuízo comercial, perda de lucros ou economias, por outros danos diretos ou indiretos, decorrentes do uso ou impossibilidade de uso do produto.

ATENÇÃO

Não recarregue as baterias SAMSUNG em carregadores que não sejam os originais. O uso destes carregadores pode ocasionais graves acidentes.

Menu	Descrição
Menu > Mensagens > Nova mensagem	Crie e envie mensagens para outros telefones móveis.
Menu > Mensagens > Minhas mensagens	Acesse mensagens que você enviou, recebeu ou que falharam durante o envio.
Menu > Mensagens > Modelos	Crie ou utilize modelos de mensagens usadas com freqüência.
Menu > Mensagens > Apagar	Apague mensagens em cada caixa de mensagem, ou todas de uma vez só.
Menu > Mensagens > Configurações	Defina opções de utilização dos serviços de mensagem.
Menu > Mensagens > Mensagem SOS	Ative a função mensagem SOS. Insira destinatários e selecione o modo de repetição.
Menu > Mensagens > Broadcast	Altere configurações do serviço e acesse mensagens broadcast.
Menu > Mensagens > Memória	Verifique a quantidade de memória atualmente em uso.
Menu > Meus arquivos > Imagens,Vídeos, Músicas, Hits ou Outros arquivos	Acesse arquivos de mídia armzenados na memória do telefone.
Menu > Meus arquivos > Cartão de memória	Acesse arquivos armazenados no cartão de memória. Esta função só estará disponível se houver um cartão de memória inserido no telefone.
Menu > Meus arquivos > Memória	Verifique a quantidade de memória utilizada para sons, imagens ou vídeos.

Menu	Descrição
Menu > Idéias Music Store	Acesse a página do Idéias Music Store e baixe músicas inteiras para seu celular.
Menu > Câmera	Tire fotos ou grave vídeos em diversos modos e acesse os arquivos salvos no seu celular.
Menu > Rádio FM	Ouça músicas ou notícias através do rádio FM em seu telefone. Você pode aumentar ou diminuir o volume do rádio usando as teclas de volume. Primeiro, você deve conectar no seu aparelho o fone de ouvido, que funciona como uma antena de rádio.
Menu > Aplicações > Alarmes	Configure alarmes para horários específicos.
Menu > Aplicações > Calculadora	Execute funções aritméticas básicas.
Menu > Aplicações > Calendário	Mantenha-se informado sobre sua programação diária, semanal ou mensal.
Menu > Aplicações > Bluetooth	Seu telefone vem equipado com a tecnologia Bluetooth, permitindo que você conecte o telefone diretamente a outros dispositivos Bluetooth e troque dados com eles ou fale sem precisar usar as mãos.
Menu > Aplicações > Gravador de voz	Grave e ouça notas de voz.
Menu > Aplicações > Horário mundial	Defina seu fuso horário local e saiba que horas são em outras partes do mundo.

Menu	Descrição
Menu > Aplicações > Cronômetro	Faça medições de tempo.
Menu > Aplicações > Contagem regressiva	Defina um período de tempo para o telefone fazer uma contagem regressiva.
Menu > Aplicações > Bloco de notas	Anote coisas importantes e as gerencie.
Menu > Aplicações > Conversor	Efetue conversões, como de comprimento e temperatura.
Menu > Aplicações > Editor de imagem	Edite suas fotos utilizando uma seleção de ferramentas de edição.
Menu > Aplicações > Menu Claro	Utilize uma variedade de serviços adicionais oferecidos pelo seu provedor de serviços. Este menu pode ser diferente, dependendo de sua operadora.
Menu > Jogos > Mais jogos	Faça o download de jogos a partir de um site predefinido pelo seu provedor de serviços.
Menu > Jogos > Meus jogos	Acesse jogos Java.
Menu > Configurações > Perfis	Altere as configurações de som do telefone para situações ou eventos diferentes, ou escolha um perfil de som predefinido.

Menu	Descrição
Menu > Configurações > Visor e Luz > Tela inicial > Papel de parede	Selecione uma imagem de fundo para ser exibida na tela inicial. Esta configuração não estará disponível se você escolher a opção **Usar tema**, que define um tema padrão para a tela inicial.
Menu > Configurações > Visor e Luz > Meu tema	Selecione um padrão de cor para o modo de Menu.
Menu > Configurações > Visor e Luz > Texto do visor	Altere as configurações do visor para o texto exibido na tela inicial.
Menu > Configurações > Visor e Luz > Tela de discagem	Escolha uma cor e tamanho da fonte e uma cor de fundo para ser usada na tela de discagem.
Menu > Configurações > Visor e Luz > Saudação	Insira uma saudação para ser exibida quando o telefone for ligado.
Menu > Configurações > Visor e Luz > Efeito de transição	Selecione um efeito para ser utilizado quando você se mover entre menus.
Menu > Configurações > Visor e Luz > Brilho	Ajuste o brilho do visor para diversas condições de luz.
Menu > Configurações > Visor e Luz > Luz do visor	Selecione o período de tempo que a luz do visor permanece ligada ou no modo diminuído.
Menu > Configurações > Visor e Luz > Luz do teclado	Defina como o telefone controla o uso da luz do teclado.
Menu > Configurações > Hora e data	Configure a hora e data atual manualmente ou defina seu fuso horário local.

Menu	Descrição
Menu > Configurações > Telefone > Idioma	Selecione um idioma para o texto do visor.
Menu > Configurações > Telefone > Atalhos	Defina as teclas de navegação como teclas de atalho para acessar diretamente seus menus favoritos.
Menu > Configurações > Telefone > Informações de originador	Configure o telefone para exibir ou bloquear as informações do originador de chamada em todas as chamadas perdidas ou recebidas.
Menu > Configurações > Telefone > uMenu	Monte um menu utilizando seus itens de menu favoritos, que podem ser facilmente acessados ao pressionar a tecla uMenu na tela inicial.
Menu > Configurações > Telefone > Sugestão de palavras	Configure o telefone para exibir palavras alternativas a cada tecla pressionada no modo T9.
Menu > Configurações > Aplicações > Chamadas	Configure opções para funções de chamada.
Menu > Configurações > Aplicações > Mensagens	Ajuste várias opções de utilização dos serviços de mensagens.
Menu > Configurações > Aplicações > Agenda	Personalize as configurações de uso da agenda de telefones.
Menu > Configurações > Aplicações > Calendário	Defina o dia inicial do calendário e o modo de visualização padrão (mensal, semanal ou diário).

Menu	Descrição
Menu > Configurações > Aplicações > WAP	Limpe a memória cache, selecione um perfil de conexão para ser usado para acessar a web sem fio ou mude as configurações de perfil. Acesse também as informações de versão e direitos autorais do navegador, além de outras configurações gerais.
Menu > Configurações > Aplicações > Media Player	Rastreie seu telefone se ele for roubado ou perdido. Quando alguém tentar utilizar seu telefone com outro Chip, o telefone irá automaticamente enviar uma mensagem de rastreamento padrão para seus familiares ou amigos.
Menu > Configurações > Segurança > Bloquear telefone	Ative a senha de seu telefone para protegê-lo do uso não autorizado.
Menu > Configurações > Segurança > Bloquear Chip	Configure o telefone para funcionar apenas com o Chip atual ao atribuir um código de bloqueio do Chip.
Menu > Configurações > Segurança > Verificar PIN	Ative seu PIN para proteger seu Chip contra o uso não autorizado.
Menu > Configurações > Segurança > Privacidade	Bloqueie o acesso a registros de chamada, contatos, mensagens, arquivos ou ao Bloco de notas.
Menu > Configurações > Segurança > Modo FDN	Configure o telefone para restringir chamadas a um conjunto limitado de números de telefones, se suportado pelo seu Chip.
Menu > Configurações > Segurança > Alterar senha	Altere a senha do telefone.

Menu	Descrição
Menu > Configurações > Segurança > Alterar PIN	Altere o PIN.
Menu > Configurações > Segurança > Alterar PIN2	Altere seu PIN2 atual, se suportado pelo seu Chip.
Menu > Configurações > Segurança > uTrack	Rastreie seu telefone se ele for roubado ou perdido. Quando alguém tentar utilizar seu telefone com outro Chip, o telefone irá automaticamente enviar uma mensagem de rastreamento padrão para seus familiares ou amigos.
Menu > Configurações > Rede	Selecione a rede a ser utilizada enquando você estiver em roaming fora de sua área local, ou deixe a rede ser escolhida automaticamente.
Menu > Configurações > Conexão	Defina um modo de conexão para ser utilizado ao conectar seu telefone a um computador ou a uma impressora via USB.
Menu > Configurações > Assistente	Rápida personalização da configuração básica do seu telefone. Selecione a opção que deseja para cada item de configuração seguindo as instruções no visor.
Menu > Configurações > Memória	Acesse as informações de memória do telefone ou cartão de memória, limpe a memória de itens específicos do telefone ou defina o local de gravação de algumas aplicações do telefone.
Menu > Configurações > Zerar	Reconfigure o telefone para as definições originais de fábrica.